


## 6.9 Wartungsplan Toyo 841

### Hinweis



Bei erhöhtem Staubanfall, den Luftfilter und den Frischluftfilter entsprechend öfter reinigen oder wechseln.

Nr.	Tätigkeit	Intervall (in Betriebsstunden Bh)						Bei Bedarf	Seite
		tägl.	50 h	100 h	250 h	400 h	1000 h		
1	Sichtprüfung	prüfen							63
2	Scheibenwaschwasser	Stand prüfen						nachfüllen	94
3	Batterie		prüfen					laden, wechseln	96, 97, 103
4	Warnzeichen	prüfen						austauschen	103
5	Kühlflüssigkeitskühler	prüfen						reinigen	105
6	Kondensator							reinigen	105
7	Kühlflüssigkeits-schläuche und Schlauchschellen			prüfen					105
8	Kühlflüssigkeit und Korrosionsschutz	Stand prüfen						nachfüllen	105
		alle 2 Jahre wechseln							
9	Staubventil	reinigen							107
10	Staubanzeige	prüfen							107
11	Luftfilter		prüfen reinigen			wech-seln			107
12	Motoröl	Stand prüfen				wech-seln		nachfüllen	108
13	Motoröfilter				wech-seln				108
14	Hydrauliköl	Stand prüfen			wech-seln			nachfüllen	110
15	Hydrauliköl-kühler	prüfen							110
16	Hydrauliköl-schläuche und -anschlüsse	Dicht-heit prüfen							-
17	Bremsflüssigkeit	Stand prüfen						nachfüllen, wechseln	111
18	Achsöl				prüfen wech-seln			nachfüllen	111, 111
19	Kraftstoffleitungen und Luftansaugschläuche			prüfen					112

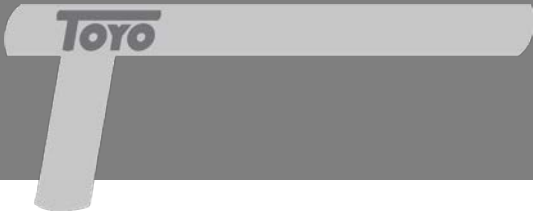

Nr.	Tätigkeit	Intervall (in Betriebsstunden Bh)							Bei Bedarf	Seite
		tägl.	50 h	100 h	250 h	400 h	1000 h			
20	Kraftstoffanlage	Kraftstoffstand prüfen						entlüften	112	
21	Kraftstofffilter				wech-seln				112	
22	Sicherungen							wech-seln	97	
23	Keilriemen	prüfen			span-nen				113	
24	Abgasanlage	Dicht-heit prüfen							114	
25	Feststellbremse und Betriebs-bremse	prüfen							96	
26	Elektrische Ausstattung	prüfen							114	
27	Schmierstellen	schmie-ren							102	
28	Reifendruck	prüfen							95	
29	Rad							wech-seln	115	
30	Radmuttern	anzieh-en							115	
31	Schraubver-bindungen	prüfen						nach-ziehen	115	
32	Erster Kundendienst			durch-führen					103	
33	Hauptinspektion				durch-führen				104	
34	Sicherheitstechnische Prüfung	jährlich								21
35	Sachkundigen-Prüfung UVV	jährlich								-
36	Feuerlöscher-Prüfung	jährlich								-
37	Einspritzdüsen-druck	alle 500 Bh prüfen - Schenkel GmbH kontaktieren								
38	Generator und Anlasser	alle 1000 Bh prüfen - Schenkel GmbH kontaktieren								
39	Einspritzpumpe	alle 1500 Bh prüfen - Schenkel GmbH kontaktieren								
40	Motor und Elektrik	jährlich prüfen - Schenkel GmbH kontaktieren								
41	Kühlflüssigkeits-schläuche und Schlauch-schellen	alle 2 Jahre wechseln - Schenkel GmbH kontaktieren								

Nr.	Tätigkeit	Intervall (in Betriebsstunden Bh)						Bei Bedarf	Seite
		tägl.	50 h	100 h	250 h	400 h	1000 h		
42	Kraftstoffleitungen und Luftsaugschläuche	alle 2 Jahre wechseln - Schenkel GmbH kontaktieren							
43	Hydraulikschläuche	alle 2 Jahre wechseln - Schenkel GmbH kontaktieren							

Tabelle 21 Wartungsplan